


Календарь №6 (12)

<p>БАСТИОН ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ</p>	<p>СКАТ-2400 Сертифицировано</p>
<p>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 17 ФЕВ 2014</p> <p>Наименование: Источник заводской номер 4205102 ктропитания Резервированый «СКАТ-2400»</p> <p>, дата выпуска « ____ » 20 ___. г.</p> <p>соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.</p>	
<p>ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА</p> <p>Продавец _____ Дата продажи « ____ » 20 ___. г. М.П.</p> <p>Служебные отметки _____</p>	
<p>ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</p> <p>Монтажная организация _____ Дата ввода в эксплуатацию « ____ » 20 ___. г. М.П.</p> <p>Служебные отметки _____</p>	
<p>ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ СКАТ-2400</p> <p></p> <p>Н И М А Н ПРИБОРЫ В РЕМОНТ И ПОВЕРКУ ПРИНИМАЮТСЯ ЧИСТЫМИ ПРИ НАЛИЧИИ НАСПОРГА СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВЗЛЕТ» т.л. (31) 74-21-28, 72-05-55,</p>	
<p>ПО «БАСТИОН» 344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 Тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bastr.ru</p> <p>Горячая линия: 8 (800) 200-58-30 (звонок по России бесплатный) www.bastr.ru</p>	
<p>Горячая линия 8-800-200-58-30 4612734060456</p> <p>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАШ 436237.039 РЭ-3</p>	

<p>СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 17 ФЕВ 2014</p> <p>Наименование: Источник заводской номер 4205102 ктропитания Резервированый «СКАТ-2400»</p> <p>, дата выпуска « ____ » 20 ___. г.</p> <p>соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.</p>	
<p>ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА</p> <p>Продавец _____ Дата продажи « ____ » 20 ___. г. М.П.</p> <p>Служебные отметки _____</p>	
<p>ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ</p> <p>Монтажная организация _____ Дата ввода в эксплуатацию « ____ » 20 ___. г. М.П.</p> <p>Служебные отметки _____</p>	
<p>ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ СКАТ-2400</p> <p></p> <p>Н И М А Н ПРИБОРЫ В РЕМОНТ И ПОВЕРКУ ПРИНИМАЮТСЯ ЧИСТЫМИ ПРИ НАЛИЧИИ НАСПОРГА СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВЗЛЕТ» т.л. (31) 74-21-28, 72-05-55,</p>	
<p>ПО «БАСТИОН» 344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532 Тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bastr.ru</p> <p>Горячая линия: 8 (800) 200-58-30 (звонок по России бесплатный) www.bastr.ru</p>	
<p>Горячая линия 8-800-200-58-30 4612734060456</p>	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, принципом работы, способом установки на объекте и правилами эксплуатации источника вторичного электропитания резервированного СКАТ-2400

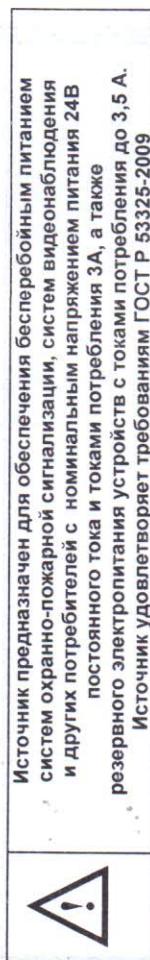

Источник СКАТ-2400 (далее - источник) обеспечивает:

- световую индикацию наличия напряжения электрической сети;
- световую индикацию наличия выходного напряжения;
- световую индикацию наличия АКБ;
- питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п.1 таблицы 1 при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п.1 таблицы 1;
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (п.6 таблицы 1) или при отключении электрической сети, режим «Резерв»;
- контроль наличия АКБ;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной» согласно п.3 таблицы 1;
- защиту АКБ от глубокого разряда;
- защиту от переполюсовки клемм АКБ посредством самовосстановливающегося предохранителя;
- электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ;
- защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
- при работе в режиме «Резерв», защиту выхода от перегрузки по току, в том числе от короткого замыкания нагрузки путем отключения выхода на 1 минуту;
- защиту нагрузки от аварии источника;
- защиту выхода от перегрузки по току, в том числе от короткого замыкания нагрузки путем отключения выхода на 1 минуту;
- выдачу информационных диагностических сообщений с помощью световых индикаторов (см. таблицы 2 и 3);
- выдачу информационных сообщений "Переход на резерв", "Наличие АКБ", "Наличие выходного напряжения" посредством переключения контактов реле. Выдача информационного сообщения "Переход на резерв" осуществляется с задержкой, определенной положением перемычек П1 и П2 (см. рисунок 1 Приложения). Соответствие задержки положению перемычек показано в таблице 8 Приложения;
- режим «холодный пуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность источника при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «Резерв»;
- возможность подключения внешних устройств посредством диагностического разъема. Назначение контактов разъема описано в таблице 7 Приложения.

Таблица 1			
№ п/п	Наименование параметра	Значение	
1	Постоянное выходное напряжение, В	27,0 – 27,9	
2	Номинальный ток нагрузки, А	20,0 – 27,9	
3	Ток заряда АКБ, стабилизированный, А	0 – 3,0	
4	Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более	0,5 ± 0,05	
	ВНИМАНИЕ!		
5	Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более	3,5	
	ВНИМАНИЕ!		
6	Напряжение питающей сети 220В, частотой 50 ± 1Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В		
7	Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ» переходит в режим мигания, В	22,0 – 23,0	
8	Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В	21,0 – 22,0	
	ВНИМАНИЕ!		
	⚠ Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. В РЕЖИМЕ «РЕЗЕРВ» ИСТОЧНИК ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Работа источника возобновится только при появлении напряжения питающей сети или при замене разряженной АКБ на заряженную (функция «холодный пуск»)		
9	Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) приnomинальном токе нагрузки, мВ, не более	30	
10	Характеристики релейного выхода	Максимальный ток, не более, мА	50
		Максимальное напряжение, не более, В	60
11	Количество АКБ, шт		2
12	Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч		12
13	Тип аккумулятора соответствующий стандарту СЕI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1),nomинальным напряжением 12В		
14	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, В А, не более	160	
15	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	315x219x123	
16	Масса (без АКБ), кг, не более	2,5 (2,6)	
	Рабочие условия эксплуатации:		
17	Температура окружающей среды от -10 до +40°C, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +24°C, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)		

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Источник не содержит драгоценных металлов и камней.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИСТОЧНИКА

Источник представляет собой стабилизированный источник питания, размещененный в металлическом корпусе со съемной крышкой. При открытии крышки (см. рисунок 1 Приложения) осуществляется доступ к печатной плате с выходными колодками, севой колодкой, колодкой для подключения АКБ, диагностическим разъемом и разъемами с релейными выхлопами. Под пластиковым окном крышки корпуса расположены индикаторы «СЕТЬ» зеленого цвета и «ВЫХОД» зеленого цвета, свидетельствующие о состоянии работы источника.

В нижней части корпуса источников размещается АКБ. Нагрузка подключается к колодке «ВЫХОД». Подключение нагрузки следует производить в соответствии с полярностью (см. схему подключения рисунок 1 Приложения).

При подаче напряжения питающей сети включается индикатор «СЕТЬ» зеленого цвета и выполняется тестирование источника, продолжительность тестирования до 10 секунд. При этом выходное напряжение источника соответствует п.1 таблицы 1. В процессе тестирования анализируется наличие АКБ, отсутствие на выходе короткого замыкания или перегрузки, уровень напряжения на клеммах АКБ, отсутствие замыкания и правильность подключения клемм АКБ. Результат тестирования отображается на световых индикаторах «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД» в соответствии с таблицей 2 и 3.

При наличии напряжения питающей сети осуществляется питание нагрузки и заряд АКБ. Индикатор «СЕТЬ» светится зеленым цветом и указывает на наличие напряжения питающей сети. Индикатор «АКБ» светится зеленым цветом при наличии исправной АКБ, индикатор «ВЫХОД» светится зеленым цветом и указывает на наличие выходного напряжения. Каждые 8 – 10 сек на 0,5 сек отключается цепь заряда АКБ и выполняется проверка уровня напряжения на клеммах АКБ. Если АКБ не подключена, подключена неправильно или клеммы АКБ замкнуты, светодиод АКБ не светится. Отсутствие АКБ, замыкание клемм АКБ или их неправильное подключение (переполюсовка) не влияет на качество выходного напряжения в режиме «Основной». Отсутствие или неисправность АКБ вызывает размыкание релейного выхода "Наличие АКБ".

При отключении напряжения питающей сети происходит автоматический переход на резервное питание от АКБ. Индикатор «СЕТЬ» гаснет. Отсутствие сети вызывает размыкание релейного выхода "Переход на резерв", размыкание происходит с задержкой, соответствующей положению перемычек, согласно таблице 8 в Приложении. Индикатор «ВЫХОД» светится. В резервном режиме контролируется уровень напряжения на клеммах АКБ. При снижении этого напряжения до указанного в п.7 таблицы 1 уровня выводится информационное сообщение в соответствии с п.2 таблицы 3, сидетельствующее о скором разряде АКБ. Это также вызывает размыкание релейного выхода "Наличие АКБ". При дальнейшем падении напряжения на клеммах АКБ до уровня, указанного в п.8 таблицы 1, источник отключает выходное напряжение и нагрузка обесточивается, при этом выводятся информационное сообщение в соответствии и с п.3 таблицы 3. Контакты "Наличие выходного напряжения", "Наличие АКБ" и "Переход на резерв" в этом случае разомкнуты.

Дальнейшая работа источника возможна после появления сетевого напряжения или при подключении исправной и зарженной АКБ (автоматический холодный пуск).

В отсутствии сетевого напряжения контроль наличия АКБ не производится.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Таблица 2

Световая индикация		Индикатор «АКБ»		Индикатор «Выход»		Состояние источника	
○	●	○	●	○	●	Источник выключен	
●		●				Режим работы от сети – «Основной».	
						Напряжение на клеммах АКБ в норме, АКБ присутствует	
						Режим работы от сети – «Основной».	
						Отсутствие АКБ, неисправность АКБ, замыкание или неправильное подключение клемм АКБ *	
						Режим резервного питания нагрузки – «Резерв».	
						См. таблицу 3.	
						Источник не правильно подключен или неисправен, см. таблицу 6.	

Пояснение: ○ – индикатор не светится; ● – индикатор светится; × – не важно.

* – Отсутствие АКБ, замыкание клемм АКБ или их неправильное подключение (переполюсование) не влияет на качество выходного напряжения в режиме «Основной», однако неправильное подключение АКБ приводит к срабатыванию самовосстанавливющегося аккумуляторного предохранителя.

Таблица 3

Состояние индикатора «АКБ»		Режим резервного питания нагрузки – «Резерв»		Пояснение		Состояние источника	
1	●	●	●	●	●	Светится непрерывно	Напряжение АКБ в норме
2	○	○	○	○	○	Мигает, 1 раз в 1 секунду	АКБ разряжен, скоро произойдет отключение нагрузки
3	○	●	○	○	○	Мигает, 1 раз в 4 секунды	Произошло отключение нагрузки от АКБ

0 1 2 3 4 5 6 7 → t, C

Таблица 5

Источник	Наименование	Количество
Руководство по эксплуатации		1 шт.
Перемычка АКБ "+"		1 экз.
Перемычка АКБ "-"		1 шт.
Перемычка		1 шт.
Тара упаковочная		1 шт.
Джампер		2 шт.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:

- герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы номинальным напряжением 12В, емкостью 12А^{*};
- «Тестер емкости АКБ» для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Проверить правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 1 Приложения;
- Соединить АКБ перемычкой как показано на рисунке 2 Приложения;
- Подключить аккумуляторную батарею к клеммам «АКБ» с учетом полярности (красный провод – к клемме «плюс» АКБ);
- Убедиться, что индикаторы «АКБ» и «ВыХОД» светятся, а напряжения на клеммах «ВыХОД» соответствуют п. 1 таблицы 1;
- Подать сетевое напряжение;
- Убедиться, что все три индикатора светятся ровным светом, а напряжение на клеммах «ВыХОД» соответствует п. 1 таблицы 1;
- Отключить сетевое напряжение и убедиться, что источник перешел на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» погас, индикаторы «АКБ» и «ВыХОД» светятся);
- Закрыть крышку корпуса и опломбировать ее при необходимости;
- Подать сетевое напряжение (индикатор «СЕТЬ» вновь должен светиться).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации источников необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети 220 В. Монтаж, демонтаж и ремонт источника производить только при отключенном питании 220 В.



ВНИМАНИЕ!
Установку, монтаж, демонтаж и ремонт производить только при полном отключении источника от сети!

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Источник устанавливать на стенах или других конструкциях помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Определяется место установки, при снятой крышке производится разметка крепления корпуса источника к стене.

После выполнения крепежных гнезд корпуса источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

Подключение источника производится при отключенном сетевом напряжении и открытой крышке (см. рисунок 1 Приложения) в следующем последовательности:
– подключить провод заземления к контакту заземления колодки «СЕТЬ»;

– подключить провода сети 220 В 50 Гц к колодке «СЕТЬ» источника соблюдая фазировку;



ВНИМАНИЕ!
Провода, подводящие сетевое питание должны быть в двойной изоляции, сечением не менее 0,75мм².



– подключить провод нагрузки (нагрузок) к клеммам «ВыХОД» в соответствии с указанной полярностью;



– сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в п.2, 3, 4, 5 таблицы 1.



– подключить перемычки АКБ к колодке;
– при необходимости подключить внешнее устройство к релейным выходам;
– установить перемычки П1 и П2 в положение, соответствующее требуемому времени задержки выдачи информационного сообщения «Переход на резерв», в соответствии с таблицей 8.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание источника должно производиться Потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и имеющих разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы "1" включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы "2" проводят при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника согласно соответствующим разделам настоящего руководства по эксплуатации.

При проведении регламентных работ для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора рекомендуется использовать «Тестер емкости АКБ» производства ПО «Бастлон».

Если невозможно устранить нарушения в работе источника на месте, его направляют в ремонт.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 6

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устранения
В рабочем режиме не светится индикатор «СЕТЬ», не идет зарядка АКБ.	Проверить наличие напряжения сети на клеммах сетевой колодки, обнаруженные неисправности устранить.
В рабочем режиме нет напряжения на нагрузке, индикатор «СЕТЬ» светится. Индикатор «ВыХОД» не светится.	Проверить качество соединений на выходной колодке, а также убедиться в отсутствие перегрузки или короткого замыкания в целях нагрузки, обнаруженные неисправности устранить.
При отключении сети источник не переходит на резервное питание нагрузки.	Проверить соединение на аккумуляторных клеммах, обнаруженные неисправности устранить.
	Проверить напряжение АКБ, при напряжении менее 10,5В аккумулятор поставить на зарядку или заменить.
	Проверить правильность подключения АКБ, обнаруженные неисправности устранить.

При других неисправностях смотрите информационные диагностические сообщения (таблица 2 и 3).

МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка лицевой панели источника содержит товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировка боковой панели источника содержит название источника и знаки сертификации. Маркировка внутренней поверхности корпуса содержит условное обозначение источника и схему подключения. Глубокий упаковщик маркирует изделие производителем, осуществляющим установку, обслуживание изделия производителем монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника. На задней стенке корпуса с внешней стороны нанесен заводской номер изделия.

ТАРА И УПАКОВКА

Источник упакован в коробку из гофрированного картона. Комплект ЗИП упакован в индивидуальный полипропиленовый пакет и уложен вместе с источником и руководством по эксплуатации в картонную коробку. Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной транспортной упаковки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка осуществляется в картонной упаковке любым видом транспорта закрытого типа без аккумулятора.

Винты, крепящие крышу источника, должны быть затянуты до упора.

Источники должны храниться в упакованном виде в помещении при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли с извлеченным аккумулятором.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи источника. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска источника.

Настоящая гарантia предоставляемая изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и никакой мире не ограничивает их.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантii устанавливается 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи источника. Если дата продажи или момента в эксплуатацию не указаны, срок гарантii исчисляется с момента (даты) выпуска источника.

Гарантia не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию источника.

Гарантиное обслуживание производится предприятием-изготовителем. После гарантийного ремонта источника производится по отдельному договору.

Гарантia изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Достаточным условием гарантиного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и даты выпуска, нанесенных на корпусе источника (или внутри корпуса).

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте источника, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантиных обязательств.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия источника техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации источника.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя. В акте должны быть указаны: наименование источника, серийный номер, дата выпуска источника (нанесена на изделие внутри корпуса), вид (характер) неисправности, дата и место установки источника, наименование и адрес потребителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

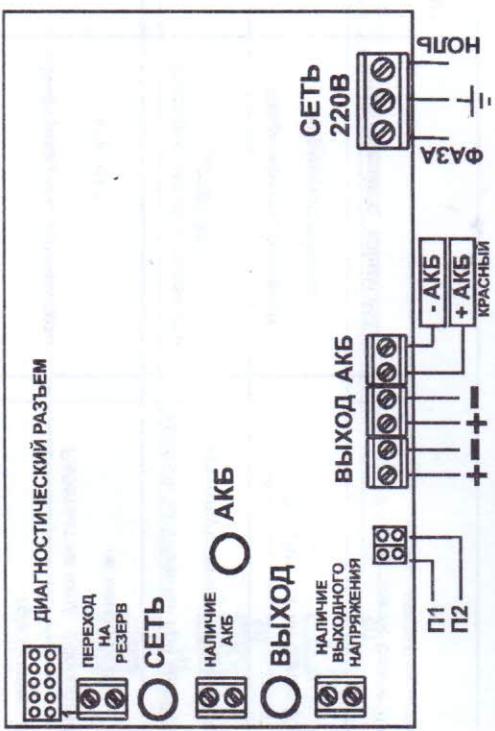


Рисунок 1. Вид источника с открытой крышкой (схема подключения)

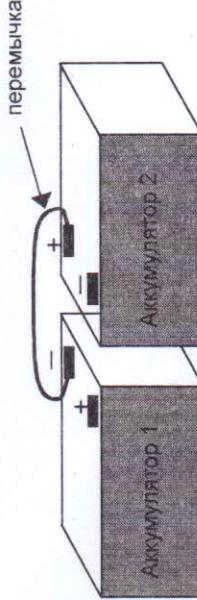


Рисунок 2. Схема соединения аккумуляторов перемычками

Таблица 7

Назначение контактов диагностического разъема и технические характеристики

Номер контакта	Назначение выхода	Технические характеристики
1, 3	Общий	—
4	Напряжение для питания внешнего устройства	Уровень напряжения от 8 до 50В, ток не более 200mA
5	Информация о наличии сети	Уровень напряжения в отсутствии сети 0В, при наличии сети 3 – 4В
6	Информация об исправности цепей АКБ	Работает на вход с сопротивлением не менее 30кОм
7	Напряжение с выходной клеммы источника	Уровень напряжения при неисправности 0В, при отсутствии неисправности 4 – 5В
8	Напряжение с клемм АКБ	0 – 28В, ток не более 20mA
2,9,10		0 – 28В, ток не более 20mA
		—

Таблица 8
Соответствие задержки выдачи информационного сообщения "Переход на резерв" положению перемычек П1 и Г2

Положение перемычек П1 и Г2	Время задержки
П1 	10 секунд*
П2 	1 минута
П1 	10 минут
П2 	30 минут

* – заводская установка